

SCOSCHE®

**FMT4/
FMT4R**

UNIVERSAL FM TRANSMITTER

PARTS INCLUDED:

(1) FM transmitter

**See overview illustration
on page 2.**

SPECIFICATIONS:

Modulation: FM stereo

Number of channels: 20

Range: 10 feet

Requires 2 AAA batteries

Run times: In use: up to 15 hours;

Standby: up to 45 days

Antenna: Built-in


Maximum undistorted audio input:

0.35v p-p



IMPORTANT!
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER
IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
CALL US TOLL FREE: 1-800-621-3695 X3
HOURS MON-FRI 8AM-5:30PM (PST) SATURDAY 8AM-2PM (PST)

OVERVIEW / VUE D'ENSEMBLE / VISTA GENERAL

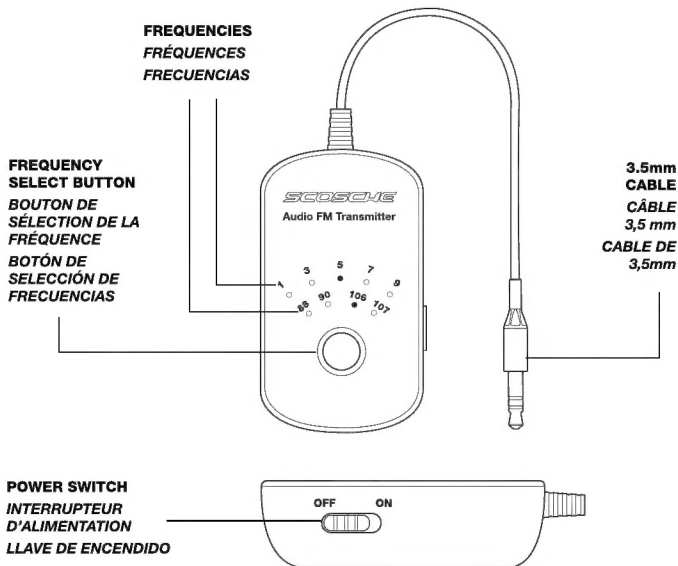

USING THE FMT4/FMT4R

Preliminary: Remove the battery compartment cover and insert (2) new AAA batteries. Rechargeable batteries may enhance the performance of the unit.

1. Flip the switch on the right side of the unit to turn "ON" the FM transmitter.
2. The unit allows you to choose from 20 different frequencies:
88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9, 106.1, 106.3, 106.5, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7 & 107.9.

Select a frequency on the unit by doing the following:

- a) Hold the down the frequency select button to toggle between the frequencies on the bottom row. This number will represent the number to the LEFT of the decimal.



- b) Tap the frequency select button to toggle between the frequencies on the top row. This number will represent the number to the RIGHT of the decimal.



3. Match the radio to the frequency selected on the **FMT4/FMT4R**.
4. Choose a song to begin playing over the radio. If the sound is distorted, begin lowering the volume on the MP3 player's volume to help lower the distortion.

FCC AUTHORIZATION

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference that may be received, including interference that may cause undesired operation. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this equipment. Such modification could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: IKQFMT4

SCOSCHE®

**FMT4/
FMT4R**

ÉMETTEUR FM UNIVERSEL

PIÈCES INCLUSES :

(1) Émetteur FM

CARACTÉRISTIQUES :

Modulation : Stéréo FM

Nombre de canaux : 20

Portée : 10 pieds

Nécessite 2 piles AAA

Temps d'écoute :

En usage : jusqu'à 15 heures

En attente : jusqu'à 45 jours

Antenne : intégrée

Maximale d'entrée audio non faussée :

0.35v p-p.

**Consultez l'illustration montrant
un aperçu à la page 2.**



IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES

Veuillez D'ABORD nous contacter au **1-800-621-3695 ext 3** Numéro gratuit, assistance technique sans frais

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

UTILISATION DU FMT4/FMT4R

Étape préparatoire : Déposez le couvercle du compartiment à piles et installez 2 nouvelles piles AAA. Les piles rechargeables peuvent augmenter l'efficacité de l'appareil.

1. Pour alimenter l'émetteur FM, positionnez l'interrupteur, situé à droite, à la position « MARCHE ».
2. L'appareil vous permet de choisir entre 20 fréquences différentes :
88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9, 106.1, 106.3, 106.5, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7 & 107.9.
Sélectionnez une fréquence en effectuant les étapes suivantes :

- a) Appuyez et tenez le bouton de sélection de fréquence afin de basculer entre les fréquences de la rangée inférieure. Ce numéro représentera le numéro situé à GAUCHE de la décimale.

TENIR



88



90



106



107



- b) Appuyez sur le bouton de sélection de fréquence afin de basculer entre les fréquences de la rangée supérieure. Ce numéro représentera le numéro situé à DROITE de la décimale.

APPUYEZ



1



3



5



7



9



3. Appairer la fréquence du radio à celle sélectionnée sur le **FMT4/FMT4R**.
4. Choisissez une chanson afin de commencer à la faire jouer dans le radio. Si des distorsions sont présentes dans le son, baisser le volume sur le lecteur MP3 afin d'aider à diminuer la distorsion.

AUTORISATION DU FCC

Cet appareil est conforme aux règles de la FCC section 15. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne devra pas causer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence qui pourrait être captée, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour toute interférence à un poste de radio ou de télévision causé par la modification non autorisée de cet équipement. Une telle modification pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur pour l'usage de l'équipement.

FCC ID: IKQFMT4

SCOSCHE®

**FMT4/
FMT4R**

TRANSMISOR FM UNIVERSAL

PARTES INCLUIDAS:

(1) Transmisor de FM

**Vea la ilustración general
de la página 2.**

ESPECIFICACIONES:

Modulación: FM estéreo

Cantidad de canales: 20

Rango: 10 pies

Requiere 2 baterías AAA

Tiempo de funcionamiento:

En uso: hasta 15 horas;

En reposo: hasta 45 días

Antena: incorporada

Máxima de entrada de audio sin

distorsiones: 0.35v p-p.



¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámenos al 1-800-621-3695 ext 3

Llamadas gratis, no se cobra
por la asistencia técnica

HORAS: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) - Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)

USANDO EL FMT4/FMT4R

Preliminar: Saque la tapa del compartimiento de las baterías y coloque (2) baterías AAA nuevas. Las baterías recargables pueden llegar a mejorar el rendimiento de la unidad.

1. Mueva la llave del costado de la unidad para encender el transmisor de FM.

2. La unidad le permite escoger de entre 20 frecuencias difere:

88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9, 106.1, 106.3, 106.5, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7 & 107.9.

Seleccione una frecuencia en la unidad haciendo lo siguiente:

a) Mantenga presionado hacia abajo el botón de selección de frecuencia para cambiar entre las frecuencias de la línea de abajo. Este número representará el número a la IZQUIERDA del punto decimal.



b) Presione el botón de selección de frecuencia para cambiar entre las frecuencias de la línea superior. Este número representará el número a la DERECHA del punto decimal.



3. Sintonice la radio a la frecuencia seleccionada en el **FMT4/FMT4R**.

4. Escoja una canción para que empiece a escucharse por la radio. Si el sonido está distorsionado, comience a bajar el volumen del reproductor de MP3 para disminuir la distorsión.

AUTORIZACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el acápite 15 del reglamento de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.). Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Que este dispositivo no cause interferencia y 2) que este dispositivo acepte cualquier interferencia que pueda recibir, incluyendo la interferencia que le cause operación inadecuada. El fabricante no se responsabiliza por las interferencias de señales de radio o TV causadas por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones pueden cancelar la autorización del usuario para operar el equipo.

FCC ID: IKQFMT4

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No express warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.

GARANTIE LIMITÉE

Scosche Industries, Inc. garantit pour une période de 1 an depuis la date d'achat, que ce produit est exempt de défauts sur les pièces et la main-d'œuvre. Tous les produits Scosche sont vendus selon la condition préalable que l'acheteur a déterminé lui-même de manière indépendante la pertinence de ce produit. Cette garantie est offerte à l'acheteur original du produit uniquement. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est endommagé physiquement, s'il a fait l'objet de négligence ou de mauvais usages, d'abus, d'accident ou d'une catastrophe naturelle. Cette garantie ne s'applique pas au produit qui a été endommagé par l'eau ou physiquement par accident ou qui a été mal utilisé, démonté ou altéré.

Le reçu de caisse original ou une preuve d'achat datée déterminera votre droit à la garantie. Si le produit s'avère défectueux pendant la période de la garantie, retournez le produit avec la preuve d'achat à Scosche Industries, Inc. Scosche décidera s'il remplace ou répare le produit sans frais et retournera le produit avec les frais de poste prépayés.

Scosche ne répondra à aucune réclamation excédant la valeur de remplacement du produit défectueux et ne pourra être tenu responsable de quelque dommage accidentel ou conséquent que ce soit. Aucune garantie explicite ou implicite que ce soit en ce qui concerne l'aspect ou une utilisation particulière, ou n'importe quelle autre facette, à l'exception de ce qui a été spécifié précédemment (garantie primant sur toute autre) ne doit s'appliquer aux produits vendus par Scosche. Scosche Industries ne peut pas être tenu responsable pour les divergences/incompatibilités qui peuvent survenir à cause de changements ou d'option du fabricant automobile.

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el mismo es apropiado. Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto. Esta garantía no cubre daños físicos al producto causados por negligencia o uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por agua o físicamente, por accidentes o abusados, alterados o desarmados.

La validez de esta garantía estará determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se encuentra defectuoso dentro del período de garantía, retórnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc. Scosche, a su criterio, reemplazará o reparará el producto sin cargo y se lo retornará cobrándole el envío. En ningún caso, Scosche Industries, Inc. será responsable por reclamos más allá del costo de reemplazo del producto defectuoso, o será responsable o culpable por daños indirectos o incidentales. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, ya sea de aptitud para cualquier uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica más arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantía) se aplicará a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable por diferencias o inconsistencias que pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automóviles.